



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Автоматика для
ворот и шлагбаумы

Системы
контроля доступа


Автоматические
двери

FAAC
Simply automatic.

РИСКИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Опасность повреждения или получения травмы и повреждений.
	Опасность поражения электрическим током и получения электротравмы
	Опасность получения травмы опорно-двигательного аппарата при переносе тяжестей
	Опасность получения термических поражений и ожогов
	Опасность получения травм ног при падении тяжелых предметов
	Опасность получения травм пальцев и кисти руки при падении тяжелых предметов
	Опасность колющих, рваных ран и ампутации от острых предметов или электроинструмента
	Опасность колющих, рваных ран и ампутации от острых предметов или электроинструмента
	Опасность получения травм от движущих механизмов и предметов
	Опасность получения травм от использования подъемной техники
	Искры и повреждения глаз

Средства индивидуальной защиты

	Обязательное использование маски или щитка для защиты глаз при сверлении, работе углошлифовального инструмента, включая использования отрезных кругов, а также при проведении сварочных работ
	Обязательное использование защитных перчаток
	Обязательное использование защитной обуви
	Обязательное использование защитных очков

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Нарушение правил монтажа и (или) правил пользования может привести к серьезным травмам. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом работы с изделием. Сохраните эти инструкции для пользования в будущем. Производите монтаж и другие работы в строгом порядке, описанном в руководстве пользователя. Всегда выполняйте требования и инструкции в предупреждающих таблицах в начале подразделов. Всегда выполняйте рекомендации по безопасности. К работе с устройствами автоматики допускаются только специалисты по монтажу и (или) обслуживанию. Никогда не модифицируйте компоненты системы автоматизации. Закрывайте рабочее место (даже на время) и не допускайте доступа/прохода посторонних. Страны Евросоюза должны придерживаться законодательства, пересекающегося с положениями директивы 92/57/ЕС о выполнении минимума требований безопасности и гигиены труда на временных или подвижных строительных площадках.

- Не оставайтесь в зоне действия системы и не проходите/не проезжайте через нее во время движения.
- Не используйте систему автоматизации, когда зона движения створки находятся люди, животные или предметы.
- Не позволяйте детям приближаться или играть в зоне действия системы.
- Не пытайтесь помешать движению системы автоматики.
- Не держитесь за створку ворот и не позволяйте тянуть себя створкой.
- Не вставляйте на привод и не садитесь на него.
- Не позволяйте использовать эти устройства посторонним и тем, кто не обучен этому.
- Не позволяйте детям или лицам с умственными и физическими особенностями управлять системой, если они не находятся под наблюдением взрослого, который несет ответственность за их безопасность.
- Не используйте систему автоматизации при наличии неисправностей
- Не подвергайте систему автоматизации воздействию агрессивных химических веществ или агрессивных атмосферных агентов; не подвергайте привод воздействию струй воды любого типа или размера.
- Не используйте привод в среде легковоспламеняющихся газов или паров
- Прекратите эксплуатацию при малейших признаках неисправности (повышенный шум в работе, неприятные запахи, дым, искрение) прекратите эксплуатацию и отключите от электропитания

Строго соблюдайте инструкцию по перевозке и погрузочно-разгрузочных работах. Используйте специальную технику в исправном состоянии для избежания повреждений и получения травм. Используйте средства индивидуальной защиты. Специалист по монтажу несет ответственность по монтажу/ тестированию автоматики и заполнению талона. Специалист по монтажу должен подтвердить или доказать свои технические и профессиональные навыки для осуществления монтажа, проведения тестирования и обслуживания в соответствии с требованиями в данных инструкциях. Все, что не разрешено инструкцией – запрещено.

B614

Электромеханический шлагбаум, 24В



Макс. длина стрелы

5 m

Время открытия

<2 сек (80° при длине стреле 3 м)

Интенсивность

100%

- Максимальная безопасность для пешеходов за счет встроенного энкодера (чувствительность к препятствиям, минимальное усилие на стреле)
- Регулируемая скорость и плавная работа
- Повышенная взломостойкость при вандальном поднятии стрелы
- Удобство настройки шлагбаума при верхнем расположении платы управления



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B614
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Щеточный 24В ---
Макс. мощность	165 Вт
Макс. крутящий момент	300 Нм
Материал	Сталь
Покрытие	Горячее цинкование толщиной 20нм + порошково-полиэстерное окрашивание
Энкодер	Встроен в вал стрелы
Замедление	Электронное и механическое
Тип стрелы	Прямоугольная и круглая
Рабочая температура	-40°C ÷ +55°C
Степень защиты	IP55 (Плата управления) - IP44
Масса	40 кг
Размеры (ДхШхВ)	360 x 250 x 1163 мм (монтажная пластина 305 x 230 мм)
Макс. длина стрелы	5 м
Время открытия	< 2 сек (80° - 3м)
Интенсивность	100%
Плата управления	E614

(*) данные для 230В ~ 50Гц

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
B614	104614

УПАКОВКА

B614 включает: тумба с мотор-редуктором и трансмиссией, плата управления, крышка тумбы, ключ разблокировки.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



E614 Плата управления (входит в комплект слагбаума)

63001034

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Решётка шарнирная под стрелу (шторка), длина 2м

428441



Решётка шарнирная под стрелу (шторка), длина 3м

428446



Опора для стрел подвесная шарнирная

428805



Монтажная пластина для опоры

737621



Опора для стрел вилочная стационарная телескопическая

428806



Монтажная пластина

490183

>>



Встраиваемая в крышку слагбаума B614 сигнальная светофорная лампа

410032



Дополнительный ключ разблокировки (10 шт. упаковка)

713002



Батарея резервного питания XBAT 24

390923

КРУГЛЫЕ СТРЕЛЫ ТИП S И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круглая стрела S - Ø 75 мм (наклейки не входят в комплект)

Длина (мм)	Артикул
2.300	428045
3.300	428042
4.300	428043
5.000	428002
Стрелы круглого сечения S оснащаются резиновым профилем с невозможностью установки защитной кромки	



Крепление для стрел круглого сечения S 615/620/B614 ^t

428445



Шарнир для стрел круглого сечения S (макс. 4 м)

428444

>>

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ



Светодиодный шнур (дюралайт), уп. 12 м

390993



Adhesive Поз.lector kit (6 pcs.)

490117



Комплект для подключения подсветки

390992



Балансировочная пружина для B614

721209




Кронштейн для крепления двух пружин ^t

490186

ЧИСЛО ПРУЖИН ДЛЯ КРУГЛЫХ СТРЕЛ S ПРИ ДЛИНЕ СТРЕЛЫ (ММ) И АКСЕССУАРАХ

Число пружин	Только стрела	Подсветка	Решетка	Опора	Подсветка + опора	Подсветка + решетка	Решетка + опора	Подсветка + решетка + опора	Шарнирная стрела
1 	1900 ÷ 4400	1800 ÷ 4150	1700 ÷ 3740	1400 ÷ 3750	1400 ÷ 3650	1550 ÷ 3550	1750 ÷ 3250	1750 ÷ 2540	2300 ÷ 3300
									3310 ÷ 3800
									(если A≤2500)
									3810 ÷ 4800
2 	4410 ÷ 4900	4160 ÷ 4900	3750 ÷ 4900	3760 ÷ 4900	3660 ÷ 4900	3560 ÷ 4900	3260 ÷ 4550	2550 ÷ 4100	3310 ÷ 3800
									(если A>2500)
									3810 ÷ 4800
									(если A>2200)

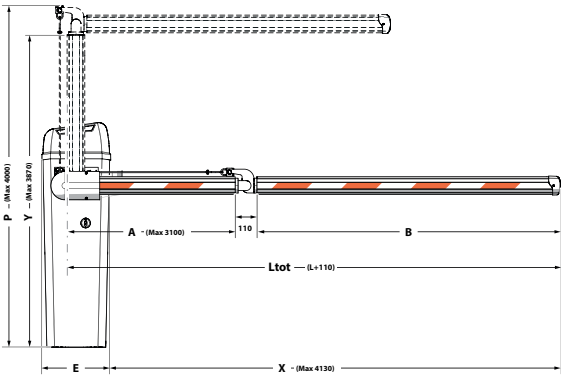

Misure (mm) Dimensions (mm) Größe (mm) Dimensie (mm)	
A	P - 900
B	L - A
E	360
X	L - 170
L	A+B (Max 4300)

ПРИМЕЧАНИЕ

- ^t Крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно приобретаться отдельно
^t Используйте, когда необходимо 2 пружины

СТРЕЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Длина (мм)	Артикул		
	2.315	428088		
	2.815	428089		
	3.815	428090		
	4.815	428091		
Стрелы прямоугольного сечения	Стрелы прямоугольного сечения оснащаются резиновым профилем с невозможностью установки защитной кромки		Крепление для стрел прямоугольного сечения [†]	Шарнир для прямоугольных стрел (высота потолка 3м)
			428342	428137


>>

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ

				
Комплект для подключения подсветки	Светодиодный шнур (дюралйт), уп. 12 м	Комплект подключения комплекта для прямоугольных стрел [†]	Балансировочная пружина для B614	Кронштейн для крепления двух пружин [†]
390992	390993	390184	721209	490186

ЧИСЛО ПРУЖИН ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТРЕЛ ПРИ ДЛИНЕ СТРЕЛЫ (ММ) И АКСЕССУАРАХ

Число пружин	Только стрела	Подсветка	Решетка	Подсветка + опора	Решетка + опора	Шарнирная стрела
1 	1850 ÷ 4300	1800 ÷ 4100	1650 ÷ 3800	1350 ÷ 3700	1750 ÷ 3350	1850 ÷ 2815
						2816 ÷ 3315
						(если A ≤ 1600)
						3316 ÷ 3815
2 	4310 ÷ 4810	4110 ÷ 4810	3810 ÷ 4810	3700 ÷ 4810	3360 ÷ 4700	(если A ≤ 1250)
						2816 ÷ 3315
						(если A > 1600)
						3316 ÷ 3815
						(если A > 1250)

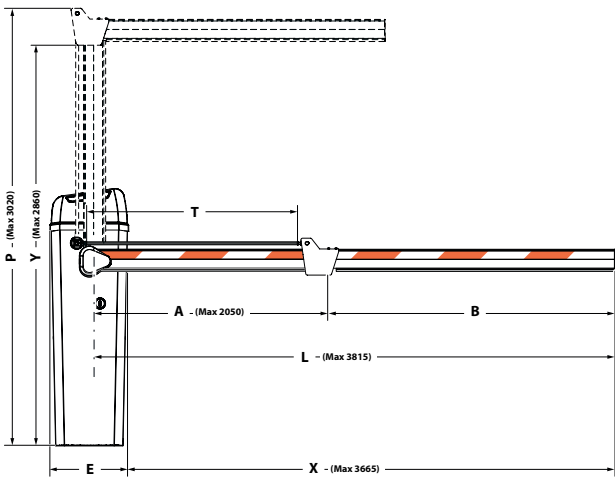


Misure (mm) Dimensions (mm) Größe (mm) Dimensie (mm)	
A	P - 970
B	L - A
T	A - 50
E	360
X	L - 150

ПРИМЕЧАНИЕ

[†] Крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно приобретаться отдельно
[†] Используйте, когда необходимо 2 пружины

B614

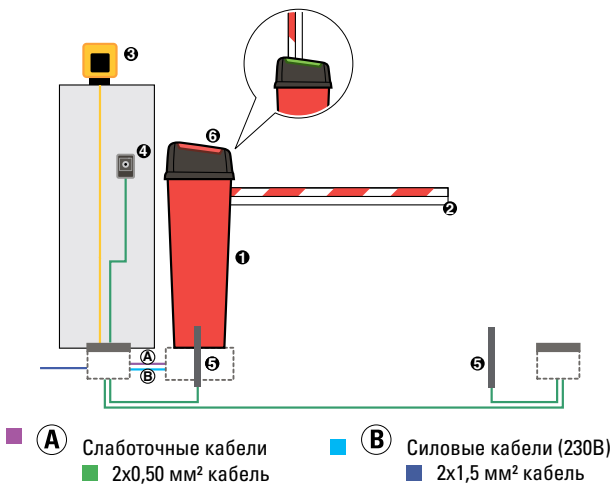

ВНИМАНИЕ: Конфигурация включает не все устройства безопасности (например, безопасная кромка и оборудование для ее подключения). Не включены в себя затраты на монтаж, сварочные, электромонтажные и слесарные работы, а также материалы к ним.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

Поз.	Кол.	Описание	Артикул
1	1	B614 шлагбаум	104614
1	1	B614 Монтажная пластина	490183
1	1	Балансировочная пружина	721209
1	1	XF 433 МГц приемник	787831
2	1	Крепление для стрел прямоугольного сечения	428342
2	1	Стрелы прямоугольного сечения - 4,815 мм	428091
3	1	XLED сигнальная лампа	410029
4	1	Кнопка с ключом XK10B	401304
4	1	Замок с ключом	71275101
5	1	Фотоэлементы XP 30B	785106
5	2	Адаптер для встроенного монтажа в стойку	401065
5	2	Стойка 575 мм	401028
5	2	Монтажная пластина для стойки	737630
6	1	Встроенная светофорная лампа	410032
1	1	XT2 433 SLH LR 2-х каналный пульт	787007

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Список запасных частей на оборудование подбирается по онлайн каталогу запасных частей <https://spareparts.faacgroup.com/>. Внимание: для корректного подбора запчастей необходим месяц и год производства оборудования. Данная информация содержится на этикетке оборудования.

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

Наработка на отказ (Mean time between failures, MTBF) шлагбаума FAAC B614 составляет 500 000 циклов при заявленной интенсивности и условиях эксплуатации.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВНИМАНИЕ: работы по подключению, пуско-наладке и обслуживанию должны производиться только квалифицированным персоналом, изучившим документацию на изделие. Все работы проводить согласно инструкции.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях. Нельзя допускать воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей. Транспортировка может осуществляться всеми видами крытого наземного транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующих в стране потребителя. Изделие не содержит драгоценных металлов и веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

- Компоненты и материалы, аккумуляторы и электронные компоненты не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в специальные центры утилизации и переработки.
- Гидравлическое масло запрещается сливать в канализацию. Оно должно быть доставлено в специальные центры утилизации и переработки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Нарушение правил монтажа и (или) правил пользования может привести к серьезным травмам. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом работы с изделием. Сохраните эти инструкции для пользования в будущем. Производите монтаж и другие работы в строгом порядке, описанном в руководстве пользователя. Всегда выполняйте требования и инструкции в предупреждающих таблицах в начале подразделов. Всегда выполняйте рекомендации по безопасности. К работе с устройствами автоматики допускаются только специалисты по монтажу и (или) обслуживанию. Никогда не модифицируйте компоненты системы автоматизации. Закрывайте рабочее место (даже на время) и не допускайте доступа/прохода посторонних. Страны Евросоюза должны придерживаться законодательства, пересекающегося с положениями директивы 92/57/ЕС о выполнении минимума требований безопасности и гигиены труда на временных или подвижных строительных площадках.

- Не оставайтесь в зоне действия системы и не проходите/не проезжайте через нее во время движения.
- Не используйте систему автоматизации, когда зона движения створки находятся люди, животные или предметы.
- Не позволяйте детям приближаться или играть в зоне действия системы.
- Не пытайтесь помешать движению системы автоматики.
- Не держитесь за створку ворот и не позволяйте тянуть себя створкой.
- Не вставляйте на привод и не садитесь на него.
- Не позволяйте использовать эти устройства посторонним и тем, кто не обучен этому.
- Не позволяйте детям или лицам с умственными и физическими особенностями управлять системой, если они не находятся под наблюдением взрослого, который несет ответственность за их безопасность.
- Не используйте систему автоматизации при наличии неисправностей
- Не подвергайте систему автоматизации воздействию агрессивных химических веществ или агрессивных атмосферных агентов; не подвергайте привод воздействию струй воды любого типа или размера.
- Не используйте привод в среде легковоспламеняющихся газов или паров.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и проследите, чтобы настоящий Гарантийный талон содержал следующие печати и отметки:

- Печать, название и контактную информацию Продавца с отметкой даты продажи и серийного № оборудования (заполняется Продавцом при покупке);
- Печать, название и контактную информацию Монтажной Организации (заполняется сотрудником Монтажной Организации по окончании монтажа);
- При вводе приводов ворот и дверей, блоков управления, дорожных блокираторов и шлагбаумов в эксплуатацию требуйте, чтобы Гарантийный талон был полностью заполнен специалистом авторизованной FAAC Сервисно-монтажной организации, производящей ввод оборудования в эксплуатацию, с указанием даты ввода в эксплуатацию и названия Организации — это является необходимым условием предоставления гарантии для приводов, ворот и дверей, блоков управления, дорожных блокираторов и шлагбаумов.

1.2 Оборудование FAAC, GENIUS, MAGNETIC не указанное выше: аксессуары управления и безопасности, принадлежности для монтажа, программирования и эксплуатации автоматики, запчасти, расходные материалы поставляются без Паспорта.

Гарантийные обязательства в отношении этих продуктов исполняются на основании документов, подтверждающих факт приобретения оборудования на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

1.3 Перечень продуктов, поставляемых без Паспорта и используемых совместно с приводами ворот и дверей, блоками управления, дорожными блокираторами и шлагбаумами должен быть внесен в гарантийный талон.

1.4 Гарантийный талон, заполненный без соблюдения указанных выше требований, считается недействительным.

1.5 При покупке тщательно проверьте комплектность поставки и внешний вид оборудования, все претензии к внешнему виду могут быть предъявлены исключительно Продавцу до совершения покупки.

1.6 Храните Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока и передайте его вместе с оборудованием новому владельцу в случае отчуждения.

2. СРОКИ ГАРАНТИИ

Внимание! При первых признаках неисправности изделия (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, запах гари и т.п.) — его эксплуатация запрещается.

На оборудование FAAC, GENIUS, MAGNETIC предоставляется гарантия на отсутствие в нем производственных дефектов на срок: 36 месяцев с даты продажи или ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты производства и/или достижения наработки на отказ по количеству циклов. В течение указанного гарантийного срока силами авторизованной Сервисно-монтажной организации (организации, официально уполномоченной представителем FAAC S.p.A в Российской Федерации осуществлять деятельность по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования FAAC, GENIUS, MAGNETIC), производившей монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию в срок не более 30 рабочих дней будет устранен любой производственный дефект оборудования или проведена бесплатная замена оборудования, в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей. В отдельных случаях владелец оборудования может напрямую обратиться в головной сервисный центр FAAC Москва для выполнения гарантийного ремонта или замены оборудования. Гарантийный срок продлевается на время, которое оборудование находилось в гарантийном ремонте и не могло быть использовано.

Гарантийный срок на замененные детали составляет 6 месяцев. После проведенного ремонта или замены деталей гарантийный срок на изделие в целом не изменяется.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты приобретения приводов ворот и дверей, дорожных блокираторов, шлагбаумов, блоков управления, которые корректно смонтированы пользователем указанных продуктов самостоятельно или без привлечения авторизованной Сервисно-монтажной Организации.

Рекомендуемый срок службы составляет 10 лет.

3. НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ

3.1 Гарантия не распространяется на проведение планового технического обслуживания изделия, если оно предусмотрено требованиями технической документации (чистка, регулировка, смазка и т. д.), на светодиодные лампы и лампы накаливания, элементы питания, аккумуляторы, другие сменные и быстроизнашивающиеся детали, имеющие собственный ограниченный срок службы.

3.2 Из гарантии исключаются повреждения, не связанные с заводскими дефектами оборудования и возникшие по причине:

- Ударно-механических, температурных воздействий на оборудование, воздействий агрессивных сред;
- Попадания влаги и инородных тел внутрь изделия;
- Использования изделия не по прямому назначению или не в соответствии с пределами применения, обозначенными производителем;
- Несоблюдения требований руководств (инструкций) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию изделия;
- Применения в ремонте неоригинальных запчастей;
- Нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97;
- Естественного износа деталей изделия;
- Перегрузок при эксплуатации изделия, повлекших за собой выход из строя деталей и (или) узлов.

3.3 Настоящая гарантия не покрывает затрат на транспортировку оборудования до сервисного центра и обратно. Расходы по транспортировке несет организация, производящая монтаж или владелец оборудования.

3.4 Настоящая гарантия не распространяется на косметические повреждения, включая, помимо прочего, царапины, потертости, вмятины.

3.5 Автоматические ворота и двери, дорожные блокираторы и шлагбаумы являются источником повышенной опасности. Безопасность автоматической системы обеспечивается только при корректном монтаже приводов ворот, дверей, дорожных блокираторов и шлагбаумов, при правильной настройке управляющей электроники, при наличии устройств безопасности: фотозлементы, сигнальные лампы и т.д.

Перечень активируемых (деактивируемых) функций управляющей электроники, номенклатура и количество устройств безопасности определяются исключительно проектировщиком и/или установщиком автоматических ворот, исходя из особенностей эксплуатации автоматики на конкретном объекте и с учетом оценки всех потенциальных рисков нанесения вреда здоровью и имуществу пользователей.

3.6 Настоящая гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республика Казахстан на изделия, купленные на территории этих стран.

4. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ

4.1 Ввод в эксплуатацию приводов ворот и дверей, блоков управления, дорожных блокираторов, шлагбаумов должен быть произведен квалифицированным специалистом авторизованной Сервисно-монтажной Организации, уполномоченной на проведение работ по монтажу, с полностью и правильно заполненным настоящим Паспортом. Это условие крайне важно не только для сохранения гарантии, но и для Вашей безопасности —квалифицированный специалист перед вводом оборудования в эксплуатацию проведет обследование автоматической системы и примет компетентное решение о ее соответствии действующему техническому законодательству, указаниям Производителя, и о возможности ввода изделия в безопасную эксплуатацию в данных условиях.

4.2 Обязательным условием сохранения гарантии для всех типов приводов для ворот и дверей, дорожных блокираторов, шлагбаумов - это проведение планового технического обслуживания согласно инструкций, но не менее чем с частотой 1 раз в 6 месяцев. Плановое техническое обслуживание и/или ремонт должны производиться специалистами авторизованной Сервисно-монтажной Организации, с оформлением соответствующего гарантийного талона; заверенного печатью организации, с фиксацией номера и даты составления.

4.3 При обращении в авторизованную сервисную организацию с гарантийными вопросами должны быть представлены:

- Для приводов ворот и дверей, блоков управления, дорожных блокираторов и шлагбаумов - правильно и полностью заполненный Гарантийный талон, документы, подтверждающие факт приобретения оборудования на территории РФ, РБ и заполненное рекламационное заявление (бланк и образец заявления доступен для скачивания на сайте faac.ru);

- Для аксессуаров управления и безопасности, принадлежностей для программирования и монтажа - документы, подтверждающие факт приобретения оборудования.

4.4 Гарантия может быть аннулирована по причине:

- Наличия следов: самостоятельного вскрытия, внесения изменений в конструкцию изделия, попыток самостоятельного ремонта изделия;
- Использования для ремонта изделия не оригинальных запчастей;
- Утраты документов, подтверждающих факт приобретения оборудования на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республика Казахстан;
- Отсутствия, повреждения, изменения серийного номера на изделии и в гарантийном талоне, а также при их несоответствии;
- Передачи в сервис оборудования в разобранном виде или отдельным узлом (цилиндр, станция, мотор-редуктор и т.д.), исключение составляет передача в ремонт отдельно платы управления.

5. ГДЕ НАЙТИ БЛИЖАЙШУЮ СЕРВИСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Для безопасной эксплуатации и сохранения гарантии заключите Договор на сервисное обслуживание оборудования с авторизованной сервисной организацией!

Адрес и телефон ближайшей авторизованной сервисной организации по оборудованию и сервисных центров FAAC можно узнать на сайте www.faac.ru или отправив запрос по электронной почте: ru.service@faac.ru. Обращаем также внимание Покупателя на то, что в соответствии с федеральными и местными законодательными нормами, в некоторых случаях Покупатель обязан согласовать монтаж купленного изделия (например, шлагбаума) с эксплуатирующей организацией (или) дорожной инспекцией и т.д. Проконсультируйтесь по этому вопросу в компетентных органах исполнительной власти.

Товар получен без видимых повреждений, в исправном состоянии и полной комплектности. Проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ (Расшифровка подписи) _____ Дата _____

КОНТАКТЫ

6. КОНТАКТЫ

Все права на торговые марки FAAC, GENiUS принадлежит FAAC S.p.A.:
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO), Тел.: +39 051 61724, itinfo@faacgroup.com

Все права на торговую марку Magnetic, Flowmotion принадлежит MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH:
Grienmatt 20, D-79650 Schopfheim Germany, Тел.: +49 7622 695-5, info@ac-magnetic.com

ООО «ФААК Раша» - Официальное представительство компании FAAC GROUP в России:
111141, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 1, тел.: +7 495 646 87 40, info@faac.ru

Модель (комплект) _____

Серийный номер 1 _____

Серийный номер 2 _____

Привод распашных ворот
Дорожный блокиратор (боллард)

Привод откатных ворот
Шлагбаум

Привод гаражных / промышленных ворот
Привод автоматических дверей

Блок управления

Сведения о Покупателе и месте установки

(Ф.И.О. Покупателя, название компании)

(Адрес места установки)

(Контактный телефон)

М.П.

Сведения о Продавце

(Название компании, ИНН)

(Адрес организации)

(Контактный телефон)

М.П.

Сведения о Сервисно-монтажной организации, производившей монтаж оборудования и осуществляющей его обслуживание

(Название компании, ИНН)

(Адрес организации)

(Контактный телефон)

М.П.

Сведения о дополнительной комплектации автоматической системы

(в перечне указываются устройства управления, безопасности, а также дополнительные аксессуары к оборудованию)

№1 _____ Кол-во _____ Серийный номер _____

№2 _____ Кол-во _____ Серийный номер _____

№3 _____ Кол-во _____ Серийный номер _____

№4 _____ Кол-во _____ Серийный номер _____

№5 _____ Кол-во _____ Серийный номер _____

Учет технического обслуживания и ремонтов

(в перечне приводятся сведения о выполненных аварийных и гарантийных ремонтах, дополнительном плановом обслуживании)

№1 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.

№2 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.

№3 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.

№4 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.

№5 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.

№6 Наименование организации _____

Ф.И.О. Исполнителя _____ Дата _____ М.П.