Documentazione Tecnica
S38
rev. 1.1
10/2001
©CAME CANCELLI AUTOMATICI
119GS38

CANCELLI AUTOMATICI

G0403 - G0603

Резиновые накладки на стрелу G0403 (для G4000) и G0603 (для G6000)

Комплект включает:

- накладки 8 м (G0403);
- накладки 12 м (G0603);

- 1 торцевая заглушка;
- 2 малые заглушки;
- 6 саморезов Ø 4,8 x 16.

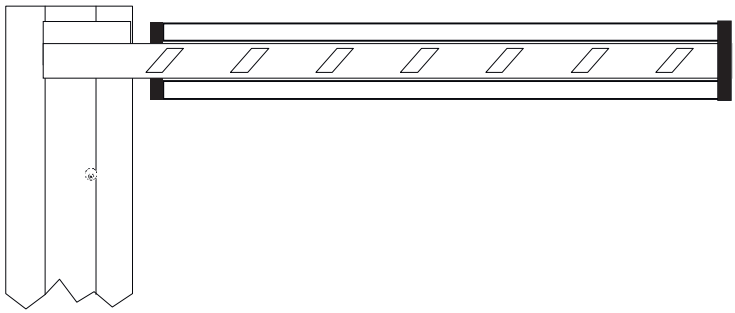

Установка

- аккуратно вставьте накладку в пазы на стреле (рис. 1) и протяните ее по всей длине. Излишек отрежьте.

Внимание! Перед установкой накладок, убедитедь в отсутствии в пазах посторонних предметов.

Рис.1

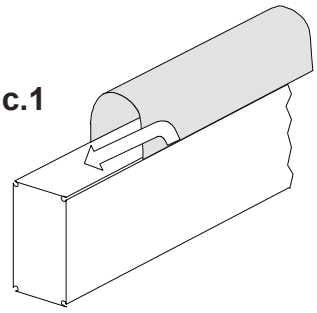

- после установки накладок на обе стороны стрелы, установите торцевую заглушку (A) с четырьмя саморезами Ø 4,8 x 16 и две малые заглушки с саморезами Ø 4,8 x 16 в подготовленные для них отверстия Ø 4,3 (рис.2).

Рис.2

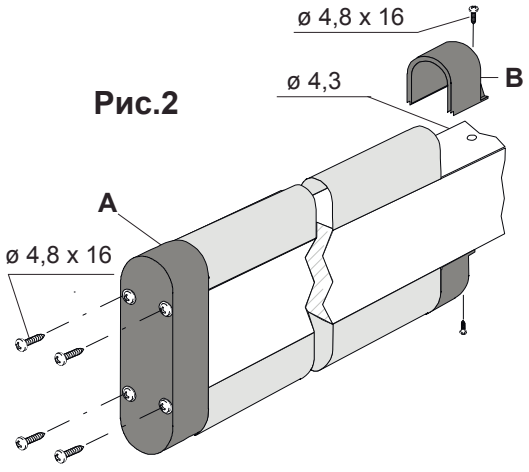

Внимание! По технической документации на автоматические шлагбаумы CAME убедитесь в правильности соответствия максимально допустимой длины стрелы с установленными на ней аксессуарами.